EMCHD 4126 / 4127

Gebruiksaanwijzing

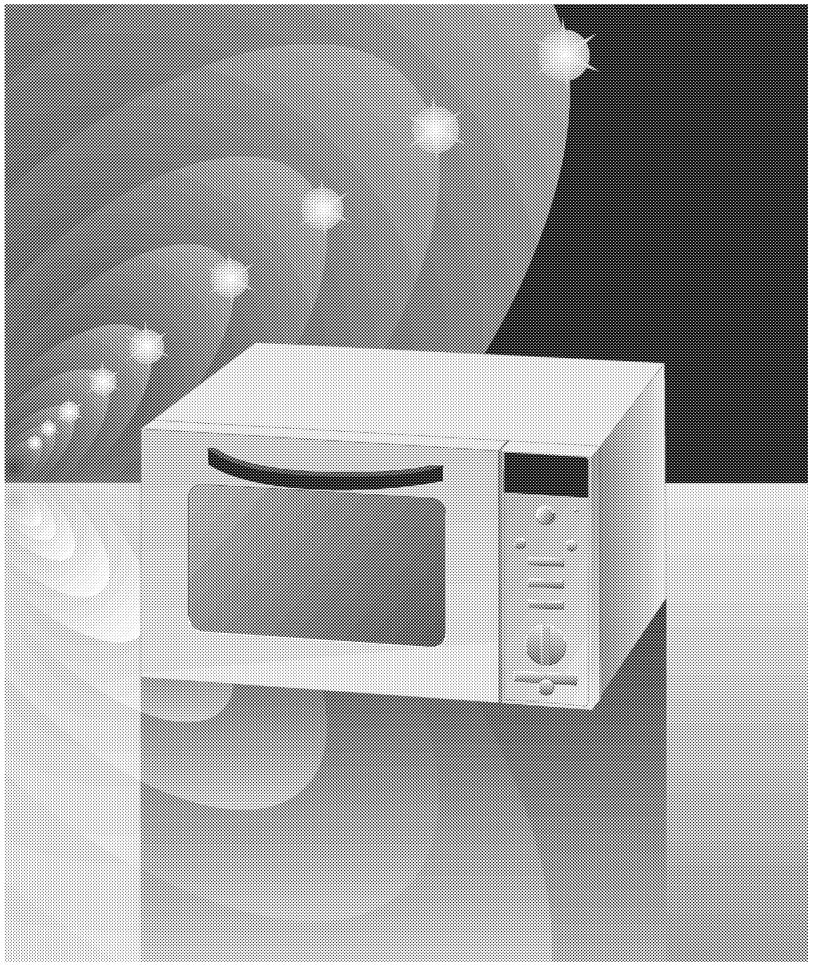

Bauknecht

4619 694 18401

NL

INHOUDSOPGAVE

NL

	PAGINA
EEN BERICHT VOOR U	3
TIPS VOOR HET MILIEU	3
OVENOVERZICHT	4
DISPLAY-INDICATORS	4
BEDIENINGSPANEEL	5
VOORDAT U BEGINT	6
RAAD EN VOORZORG	7
ACCESSOIRES	9
WELK VERMOGEN KIEST U?	10
BEVEILIGING TEGEN STARTEN LEGE OVEN	11
HET KOKEN ONDERBREKEN	11
NAAR KEUZE: WEERGAVE VAN DE KLOK	12
DRAAIPLATEAU AAN / UIT	13
JET START FUNCTIE	14
MAGNETRONFUNCTIE	15
AUTOMATISCHE ONTDOOIFUNCTIE	16
GRILLFUNCTIE	17
GRILL IN COMBINATIE MET MAGNETRON	18
HANDMATIGE CRISPFUNCTIE	19
AUTO CRISP FUNCTIE	20
HETELUCHTFUNCTIE	22
QUICK HEAT FUNCTIE	23
HETE LUCHT IN COMBINATIE MET MAGNETRON	24
ONDERHOUD	25
STORINGEN OPSPOREN	26
GEGEVENS VOOR HET TESTEN VAN DE HITTEWERKING	27
TECHNISCHE SPECIFICATIES	27

GEGEVENS VOOR HET TESTEN VAN DE HITTEWERKING

VOLGENS IEC 705

De Internationale Elektrotechnische Commissie, SC.59H, heeft een standaardprocedure ontwikkeld voor vergelijkende testen van de hittewerking van verschillende magnetrons. Voor deze magnetron adviseren wij het volgende:

EMCHD 4126 / 4127				
Test	**Hoeveelheid**	**Tijd ongeveer**	**Vermogen**	**Houder**
A	1000 g	12 min	750 W	Pyrex 3.226
B	475 g	5 min	750 W	Pyrex 3.827.80
C	900 g	14 min	750 W	Pyrex 3.838.80
Gehakt ontdooien	500 g	Auto		Op ontdooirooster plaatsen
A	1200 g	15 min	750 W	Pyrex 3.346.87 Draaiplateau uitgeschakeld

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	**EMCHD 4126 / 4127**
Voeding	230 V/50 Hz
Opgenomen vermogen	2900 W
Zekering	16 A
Tijdklok	Elektronisch
	Magnetron vermogen (naar IEC705, 1000g water)
Vol vermogen /JET	1000 W
Combinatie (Max)	650 W
Vermogen Grill	900 W
Vermogen Hetelucht	1400 W
Afmetingen:	**H x B x D**
Apparaat:	318 x 529 x 462
Ovenruimte:	205 x 335 x 370

STORINGEN OPSPOREN

Als de oven niet werkt, niet onmiddellijk de servicedienst bellen. Controleer eerst of:

* het draaiplateau en de tableaudrager goed zijn geplaatst;
* de stekker goed in het stopcontact zit;
* de deur goed gesloten is;
* de zekeringen in orde zijn en er stroom is en
* probeer dan na tien minuten de oven opnieuw in te schakelen.

Belangrijk:
als het netsnoer vervangen dient te worden, moet een origineel netsnoer worden gebruikt, dat verkrijgbaar is bij de serviceorganisatie van Bauknecht. Het netsnoer mag uitsluitend door een bevoegde servicetechnicus worden vervangen.

Zo kunt u nodeloze kosten besparen.
Moet u desondanks een beroep doen op onze servicedienst, vermeld dan het serienummer en het typenummer van de oven (zie de servicecode).

⚠ WAARSCHUWING!

Servicewerkzaamheden mogen uitsluitend door een bevoegde servicetechnicus worden uitgevoerd. Het is gevaarlijk om reparaties door een onbevoegde servicetechnicus uit te laten voeren.

WANNEER U SERVICE NODIG HEEFT

Whirlpool / Bauknecht beschikt over een landelijk netwerk van geautoriseerde technici en serviceondernemingen. De servicetechnici van Whirlpool / Bauknecht zijn opgeleid voor het verrichten van de garantiereparaties en voor het verlenen van assistentie na de garantie, overal in Europa. U kunt de geautoriseerde Whirlpool / Bauknecht serviceondernemingen vinden via uw verkoper of in uw telefoonboek onder:

Whirlpool / Bauknecht - Service - Huishoudelijke apparatuur.
- Zie: Whirlpool / Bauknecht apparaten of geautoriseerde Whirlpool / Bauknecht service
(voorbeeld: XYZ Service).

EEN BERICHT VOOR U

Bedankt voor het kiezen van een Bauknecht apparaat!

BAUKNECHT apparaten hebben alles wat u mag verwachten van een hoogwaardig apparaat en bovendien een aparte stijl en weldoordachte details die bijdragen aan verfraaiing van uw woning en uw woongenot.

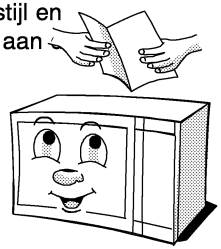

Deze gebruiksaanwijzing hebben wij geschreven om er zeker van te zijn dat u uw oven vele jaren probleemloos kunt gebruiken. U vindt hierin waardevolle informatie om uw nieuwe aanwinst veilig te kunnen gebruiken en onderhouden.
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze op een veilige plaats om later te kunnen raadplegen.

TIPS VOOR HET MILIEU

Verpakking
De verpakking is 100% recyclebaar, zoals aangegeven door het kringloopsymbool. Volg de plaatselijke reglementen voor de inzameling van afval op. Houd het potentieel gevaarlijke verpakkingsmateriaal (plastic tassen, polystyreen enz.) buiten bereik van kinderen.

Apparaat
Het apparaat is vervaardigd van herbruikbaar materiaal. Wanneer u het apparaat afdankt, moet u de plaatselijke reglementen voor de inzameling van afval opvolgen. Snijd de voedingskabel van het apparaat door voordat u dit afdankt, zodat het niet meer bruikbaar is.

OVENOVERZICHT

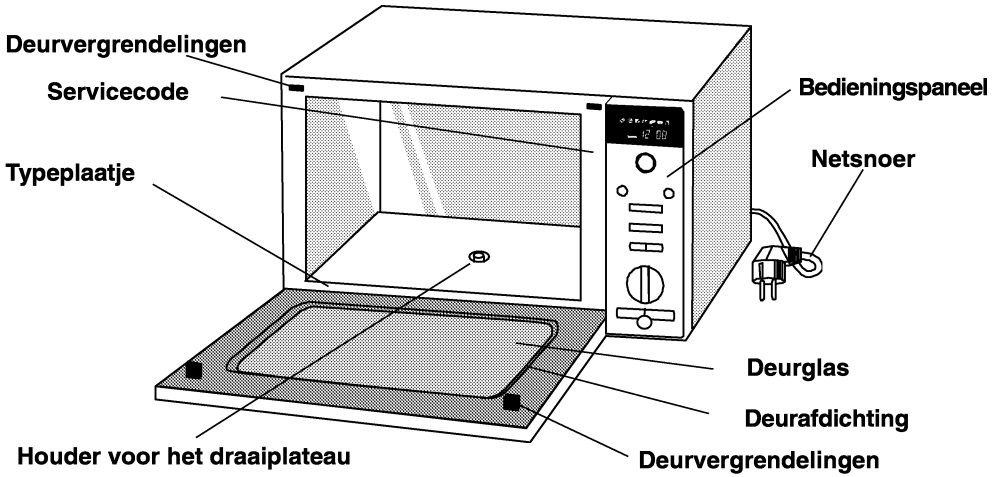

DISPLAY-INDICATORS

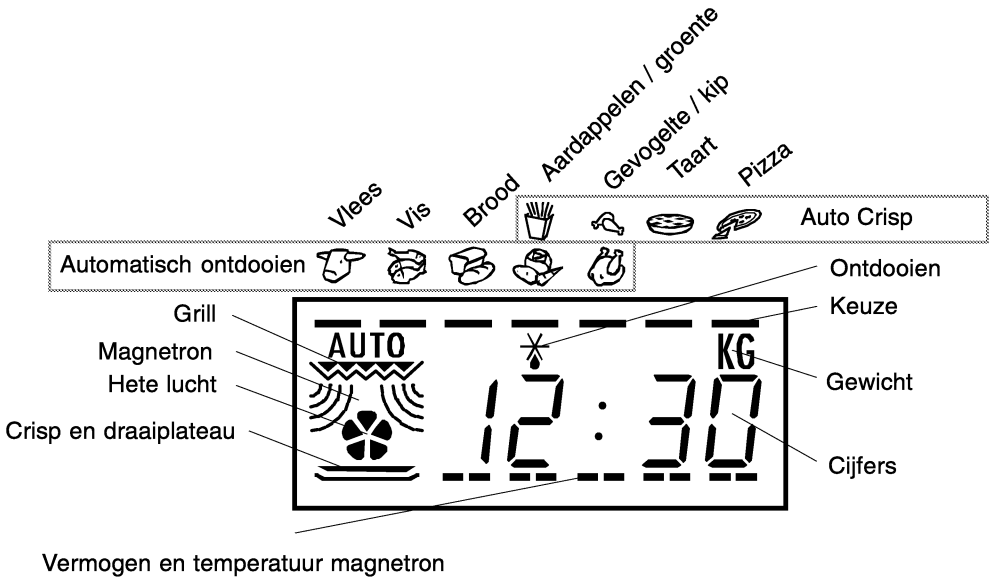

ONDERHOUD

In de regel is niet meer dan schoonmaken nodig als onderhoud. Tijdens het schoonmaken moet de magnetron van de netvoeding afgekoppeld zijn.

Gebruik geen metalen schuursponsjes om de binnenkant van de ovenruimte schoon te maken. Deze veroorzaken krassen op het oppervlak.

Verwijder regelmatig, vooral als u gemorst heeft, het draaiplateau en de plateaudrager en maak de bodem van de magnetron goed schoon.

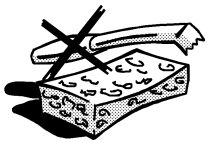

Deze oven is ontworpen om met draaiplateau te worden gebruikt.

Gebruik de magnetron niet wanneer u het draaiplateau eruit heeft genomen om het schoon te maken.

Gebruik een mild schoonmaakmiddel, water en een zachte doek om de ovenruimte, voor- en achterkant van de deur en de deursponning schoon te maken.

Zorg ervoor dat er geen vet- of voedselresten in de deursponning achterblijven.

Hardnekkig vuil: wanneer u gedurende twee à drie minuten een kopje water in de oven laat koken, laat het vuil zich door de stoomvorming makkelijker verwijderen.

U heeft geen last van luchtjes als u regelmatig een kopje water met wat citroensap op het draaiplateau plaatst en dit enkele minuten laat koken.

Het grillelement hoeft niet te worden schoongemaakt, daar het zo heet wordt dat alle resten eraf branden, maar de plaat eronder moet regelmatig worden schoongemaakt. Reinig met warm water, schoonmaakmiddel en een spons.

GESCHIKT VOOR DE VAATWASMACHINE:

plateaudrager

glazen draaiplateau



extra steun voor een tweede schaal

crisphandgreep

bakrooster



NIET GESCHIKT VOOR DE VAATWASMACHINE:

De crispplaat moet met water en een mild schoonmaakmiddel worden schoongemaakt. Sterk vervuilde delen kunnen worden schoongemaakt met een schuursponsje en een mild schoonmaakmiddel.



Laat de crispplaat altijd afkoelen voordat u deze schoonmaakt.

Dompel de crispplaat niet onder in water en spoel de plaat niet af zolang deze heet is. De plaat kan beschadigd worden als ze snel afkoelt.

Gebruik geen sponsjes van staalwol. Deze kunnen krassen veroorzaken op het oppervlak.

⚠ WAARSCHUWING!

De deurafdichtingen en omgeving moeten regelmatig worden gecontroleerd op schade. In geval van beschadiging mag het apparaat niet worden gebruikt voordat het is gerepareerd door een bevoegd technicus.

Schurende schoonmaakmiddelen, sponsjes van staalwol, ruwe droogdoeken enz. kunnen het bedieningspaneel en de binnen- en buitenkant van de oven beschadigen. Gebruik een spons met een mild schoonmaakmiddel of een tissue met een spray voor het schoonmaken van glas. Spray het schoonmaakmiddel op de tissue, **niet** direct op de oven.

HETE LUCHT IN COMBINATIE MET MAGNETRON.

Met deze functie kunt u gebraden vlees, gevogelte, aardappelen in de schil, diepvriesmaaltijden, biscuitgebak, bladerdeeg, vis en puddingen bereiden.

GEBRUIKERSACTIE | REACTIE VAN DE OVEN

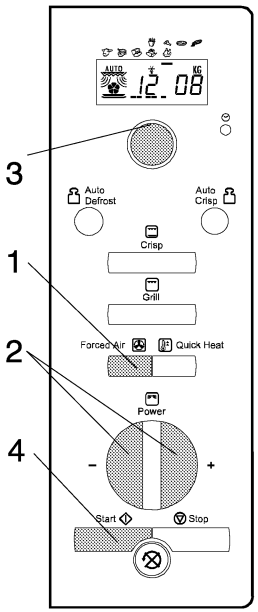

1. Druk op de heteluchttoets.

* De heteluchtindicator brandt.
* De temperatuurindicator knippert.
* De ingestelde temperatuur wordt weergegeven.

2. Druk op de toetsen + / -.

* Het magnetronsymbool brandt.
* Het vermogen wordt weergegeven.

3. Draai de insteltoets.

* De kooktijd wordt weergegeven.

4. Druk op de starttoets.

* Het magnetronsymbool knippert.
* Het heteluchtsymbool knippert.
* U kunt het verloop van de kooktijd volgen via het display.

Draaiplateau: AAN of UIT.

Wanneer de kooktijd is verstreken, klinkt er een geluidssignaal. Het kookproces is ten einde.

Gebruik het bakrooster om voedsel op te plaatsen, zodat de lucht op de juiste wijze om het voedsel kan circuleren.

Tijdens het verwarmen kunt u het stijgen van de temperatuur bijhouden in de temperatuurbalk.

Als het verwarmingsproces eenmaal is begonnen, kan de ingestelde temperatuur door het indrukken van de heteluchttoets gemakkelijk bijgesteld worden. Ook het vermogen kan worden gewijzigd. Het maximale vermogen is bij gebruik van de heteluchtfunctie beperkt (zie de technische specificaties).

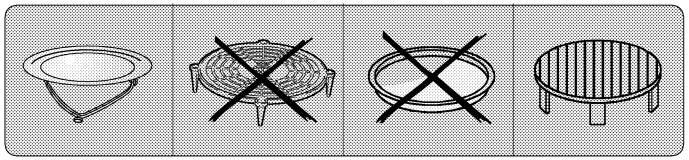

BEDIENINGSPANEEL

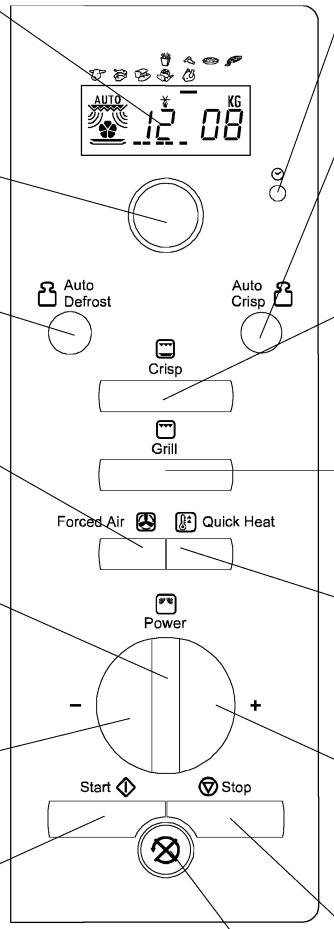

Digitaal display. Dit display bevat een 24-uursklok en symbolen die u informeren over de tijd, de kooktijd, het vermogenniveau enz.

Insteltoets. Gebruik deze toets om de kookduur, de tijd of het gewicht in te stellen.

Auto Defrost **Automatische ontdooitoets.** Gebruik deze toets om het voedseltype te kiezen voor het ontdooien van het voedsel.

Heteluchttoets. Gebruik deze toets om de heteluchtfunctie te kiezen en de temperatuur in te stellen.

Vermogentoets (midden). Gebruik deze toets om het ingestelde magnetronniveau te controleren.

Vermogentoets (min). Met deze toets kunt u het vermogen van de magnetron verlagen.

Start- / Jet Start toets. Gebruik deze toets om automatisch te starten met maximaal magnetronvermogen en een kooktijd van 30 seconden. Bij elke druk op de toets wordt de kooktijd met 30 seconden verlengd. Deze toets fungeert tevens als normale starttoets na het instellen van een functie.

Kloktoets. Gebruik deze toets om de 24-uursklok te kiezen en de tijd in te stellen.

Auto Crisp **Auto Crisp toets.** Kies met deze toets een van de vier voedselcategorieën.

Crisptoets. Gebruik deze toets bij het koken met de crispplaat (met de hand).

Grilltoets. Gebruik deze toets om de grillfunctie te selecteren.

Quick Heat toets. Gebruik deze toets om de ovenruimte snel op warmen.

Vermogentoets (plus). Met deze toets kunt u het vermogen van de magnetron verhogen.

Stoptoets. Gebruik deze toets om een ovenfunctie uit te schakelen of opnieuw in te stellen.

Draaiplateautoets. Met deze toets schakelt u het draaiplateau in / uit.

VOORDAT U BEGINT

Zet de oven op een stevige, vlakke ondergrond die sterk genoeg is om het gewicht van de oven en het kookgerei te dragen. De kant met het bedieningspaneel is het zwaarste deel. Behandel de oven voorzichtig.

Zet de oven niet te dicht bij andere warmtebronnen. De koellucht die de oven instroomt, mag niet warmer zijn dan 35°C. Voor een goede ventilatie moet er minstens 15 cm ruimte boven de oven blijven.

Overtuig u ervan dat het apparaat niet beschadigd is. Controleer of de deur van de oven goed sluit en of de afdichting aan de binnenkant van de deur niet is beschadigd. Haal de oven leeg en reinig de binnenkant met een zachte, vochtige doek.

De ventilatieopeningen van de oven mogen niet worden bedekt. Wanneer de aanzuig- of uitlaatopeningen worden geblokkeerd, kan de oven schade oplopen en het kookresultaat slechter zijn dan normaal. Controleer of de pootjes van de magnetron op hun plaats zitten en zorg ervoor dat er onder de oven ruimte is voor een goede ventilatie.

Controleer voordat u de oven aansluit of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de netspanning bij u thuis.

Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als het niet goed werkt of als het beschadigd of gevallen is. Hierdoor kunnen elektrische schokken, brand of andere ongevallen worden veroorzaakt.

Dit apparaat moet geaard worden. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel aan personen of dieren noch voor materiële schade als het apparaat niet is geaard.

Wanneer het apparaat voor het eerst op het elektriciteitsnet wordt aangesloten of na een stroomstoring is het display leeg. De oven kan indien gewenst een digitale 24-uursklok weergeven. Wanneer de klok niet is geprogrammeerd, blijft het display leeg totdat de kooktijd is ingesteld.

Gebruik de magnetron uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden, voor het koken van voedsel.

De oven kan worden gebruikt bij een omgevingstemperatuur van +5°C tot +35°C.

U kunt uw oven alleen inschakelen als de deur goed gesloten is.

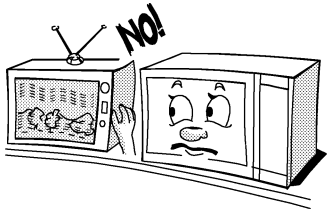

Plaats uw oven niet vlak bij een televisie, radio of antenne; u kunt last krijgen van storing.

⚠ WAARSCHUWING!

DIT APPARAAT MOET WORDEN GEAARD! ⏚

QUICK HEAT FUNCTIE

Met deze functie kunt u de lege oven voorverwarmen. Zet voor of tijdens het voorverwarmen geen voedsel in de oven. Het zal door de hoge temperatuur verbranden.

	GEBRUIKERSACTIE	REACTIE VAN DE OVEN
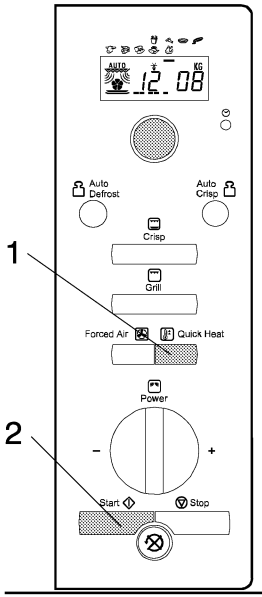	1. Druk meerdere malen op de Quick Heat toets.	* De temperatuurindicator knippert. * De ingestelde temperatuur wordt weergegeven.
	2. Druk op de starttoets.	* Het verwarmen begint.
		Wanneer de ingestelde temperatuur bereikt is, klinkt een signaal. De oven schakelt over op de heteluchtfunctie.
	Draaiplateau: AAN of UIT.	

Soms is het noodzakelijk de oven voor te verwarmen om een optimaal resultaat te verkrijgen. Dit gaat het snelst met de Quick Heat functie en wordt veelal gedaan alvorens de heteluchtfunctie te gebruiken. De oven schakelt daarom automatisch op deze functie over wanneer de ingestelde temperatuur bereikt is.

De oven blijft gedurende tien minuten op de ingestelde temperatuur en gaat dan uit. De oven wacht gedurende deze periode tot u voedsel in de ovenruimte zet en de functies instelt.

Wanneer u de Quick Heat functie inschakelt, wordt de oven verwarmd door de heteluchtfunctie en de grillfunctie samen.

Tijdens het voorverwarmen dient de oven altijd leeg te zijn of moet het bakrooster op zijn plaats staan; het is daarom belangrijk dat de magnetronfunctie uitgeschakeld is. Om veiligheidsredenen schakelt deze oven de magnetronfunctie altijd automatisch uit als u op de Quick Heat toets drukt. De standaardtemperatuur van de Quick Heat functie is 175°C.

Indien u met de gecombineerde heteluchtfunctie wilt werken, dient u de magnetronfunctie in te schakelen nadat de oven is voorverwarmd.

Tijdens het opwarmen kunt u het stijgen van de temperatuur bijhouden in de temperatuurbalk.

Als het verwarmingsproces eenmaal is begonnen, kan de ingestelde temperatuur gemakkelijk worden gewijzigd door op de Quick Heat toets te drukken.

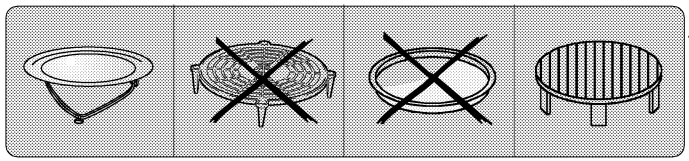

HETELUCHTFUNCTIE

Met deze functie kunt u schuimgebak, bladerdeeg, biscuitgebak, soufflés, gevogelte, gebraden vlees en diepvriesmaaltijden bereiden.

GEBRUIKERSACTIE | REACTIE VAN DE OVEN

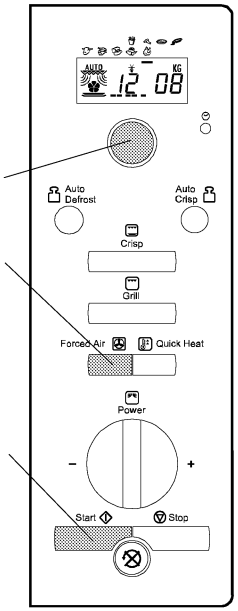

1. Druk meerdere malen op de heteluchttoets.



* De heteluchtindicator brandt.
* De temperatuurindicator knippert.
* De ingestelde temperatuur wordt weergegeven.

2. Draai de insteltoets.

* De kooktijd wordt weergegeven.

3. Druk op de starttoets.



* Het heteluchtsymbool knippert.
* U kunt het verloop van de kooktijd volgen via het display.

Wanneer de kooktijd is verstreken, klinkt een signaal. Het kookproces is ten einde.

Draaiplateau:
AAN of UIT.

De standaardtemperatuur van de heteluchtfunctie is 175°C.

Laat de deur niet te lang open; de temperatuur in de oven zal dalen.

Lees het hoofdstuk “Quick Heat functie” verderop in deze handleiding.

Bij kooktijden korter dan 20 minuten dient men de oven met de Quick Heat functie voor te verwarmen. Wanneer de ingestelde temperatuur bereikt is, schakelt de oven automatisch over op de heteluchtfunctie. Zet dan het voedsel in de oven, sluit de deur en stel de bereidingstijd in. Druk op de starttoets.

Gebruik het bakrooster om voedsel op te plaatsen, zodat de lucht op de juiste wijze om het voedsel kan circuleren.
Zet de crispplaat boven op het bakrooster bij het bakken van koekjes, schuimpjes en broodjes.
Tijdens het opwarmen kunt u het stijgen van de temperatuur bijhouden in de temperatuurbalk.
Als het verwarmen eenmaal is begonnen, kan de ingestelde temperatuur door het indrukken van de heteluchttoets gemakkelijk bijgesteld worden.

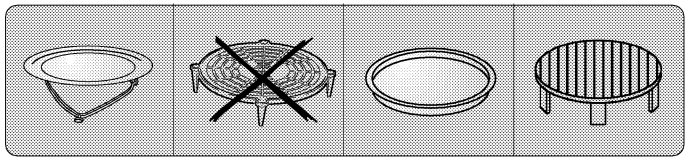

RAAD EN VOORZORG

⚠ BELANGRIJK!

Zet het apparaat niet aan als de magnetronfunctie is ingesteld en er niets in de ovenruimte staat. Hierdoor kan het apparaat beschadigd worden.

Wanneer u het instellen van de oven oefent, zet dan een glas water in de oven. Het water absorbeert de microgolfenergie en de oven wordt niet beschadigd.

Dompel het netsnoer of de stekker niet onder in water. Houd het snoer uit de buurt van warme oppervlakken.

Laat het netsnoer niet over de hoek van een tafel of plank hangen.

Het apparaat niet buitenshuis bewaren of gebruiken. Gebruik het apparaat niet naast een gootsteen, in een natte kelder, dicht bij een zwembad en dergelijke.

Gebruik de ovenruimte niet als opslagruimte.

Laat geen papier, kookgerei of voedsel in de ovenruimte wanneer de magnetron niet wordt gebruikt.

Leun nooit op de deur wanneer deze open staat. U kunt gewond raken.

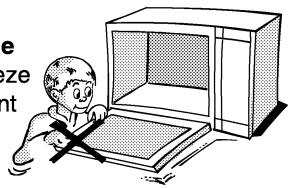

Verwarm, bewaar of gebruik geen brandbare materialen in of dicht bij de oven. De dampen kunnen brand of een explosie veroorzaken.

Gebruik dit apparaat uitsluitend voor de doelen die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven.

Gebruik geen corrosieve chemicaliën of dampen in het apparaat. Dit type oven is speciaal ontworpen voor het verwarmen en koken van voedsel. Het is niet geschikt voor industrieel gebruik of laboratoriumgebruik.

Laat het voedsel niet te lang koken. Er kan brand ontstaan.

Gebruik uw magnetron niet om textiel, papier, specerijen, kruiden, hout, bloemen, fruit of andere brandbaar materiaal te drogen. Er kan brand ontstaan.

Blijf bij uw magnetron, vooral als u papier, kunststof of ander brandbaar materiaal gebruikt bij het koken. Het papier kan vlam vatten en sommige kunststoffen kunnen smelten wanneer u het voedsel opwarmt.

⚠ WAARSCHUWING!

Laat kinderen de oven niet zonder toezicht gebruiken, tenzij u ze heeft geleerd hoe deze werkt en nadat u heeft gecontroleerd of zij de oven op een veilige wijze weten te gebruiken en of zij de gevaren van verkeerd gebruik beseffen.

Verwijder metalen sluitstrips van papieren of plastic zakjes voordat u deze in de oven legt.

Indien iets binnen of buiten de oven vlam mocht vatten, de ovendeur dichthouden en de oven en ventilator onmiddellijk uitschakelen. Haal de stekker uit het stopcontact of sluit de stroom af met de zekering of stroomonderbreker.

RAAD EN VOORZORG

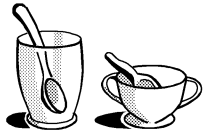

Tijdens het verwarmen van een vloeistof in de magnetron, bijvoorbeeld dranken of water, kan het gebeuren dat de vloeistof kookt zonder dat u belletjes ziet. Als gevolg hiervan kan de hete vloeistof plotseling overkoken.
Om dit te voorkomen, kunt u het beste als volgt te werk gaan:

1. Vermijd het gebruik van rechte potten of flessen met nauwe halzen.
2. Roer de vloeistof om alvorens de houder in de oven te zetten en laat het lepeltje erin staan.
3. Laat de vloeistof na het opwarmen even staan, roer opnieuw en haal de houder voorzichtig uit de oven.

⚠ WAARSCHUWING!

Gebruik uw magnetron niet voor het verwarmen van voedsel of vloeistoffen in luchtdichte verpakkingen. Door de druktoename kunnen deze ontploffen of bij het openen schade veroorzaken.

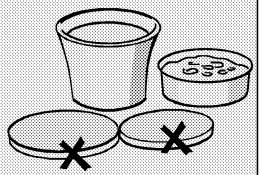

Gebruik uw magnetron niet voor het koken of opwarmen van hele eieren, met of zonder schaal; ze kunnen ontploffen.

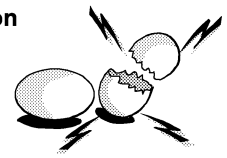

Gebruik uw magnetron niet om te frituren, daar u de temperatuur van de olie niet kunt regelen.

Raadpleeg voor details altijd een magnetronkookboek, vooral wanneer u alcoholhoudend voedsel kookt of opwarmt.

Wanneer u babyvoeding in een zuigfles of potje in de magnetron verwarmt, moet u na het opwarmen het voedsel altijd doorroeren om de warmte gelijkmatig te verdelen. Controleer de temperatuur voordat u het kind voedt, om verbranden te vermijden.
Let erop dat u de ring en de speen vóór het opwarmen verwijdert!
Gebruik ovenhandschoenen. De bakjes worden niet verhit door de microgolven, maar wel door het voedsel. Ook de hitte die van het grillelement afstraalt en de hete lucht verhit de bakjes en onderdelen van de oven. Let er ook op dat de crispplaat erg heet wordt tijdens gebruik.

Gebruik na het koken ovenhandschoenen om u niet aan de schalen, pannen of hete ovendelen te branden.

AUTO CRISP FUNCTIE

De oven moet weten welk type voedsel bereid moet worden.

Uw oven kan vier voedselcategorieën onderscheiden. Met deze voedselcategorieën zult u goede eindresultaten verkrijgen.

PIZZA'S
(200 - 600 g)

KIPNUGGETS
(200 - 600 g)

QUICHE & TAARTEN
(200 - 600 g)

AARDAPPELPRODUCTEN
(200 - 600 g)

Gebruik uitsluitend de bijgeleverde crispplaat bij deze functie. Andere crispplaten op de markt zullen bij gebruik niet het juiste resultaat geven.

Indien het gewicht hoger of lager is dan het aanbevolen gewicht:
gebruik de handmatige crispfunctie om het voedsel van een krokant korstje te voorzien.

Denk eraan dat het eindresultaat verbetert als u het voedsel een paar minuten laat staan.

Het is niet mogelijk om het vermogen of de grillfunctie te wijzigen of in en uit te schakelen wanneer u functie Auto Crisp gebruikt.

⚠ BELANGRIJK

Neem het diepvriesvoedsel uit de vriezer en plaats het direct op de crispplaat.
Zet geen bakjes of verpakkingen op de crispplaat.

Alleen het voedsel mag op de crispplaat worden geplaatst.
Gebruik indien mogelijk alleen stukken van gelijke grootte bij het opwarmen van kip.

AUTO CRISP FUNCTIE

Met deze functie kunt u snel voedsel vanuit bevroren toestand op serveertemperatuur brengen. Auto Crisp wordt uitsluitend gebruikt voor kant en klaar diepvriesvoedsel.

Auto Crisp | GEBRUIKERSACTIE | REACTIE VAN DE OVEN

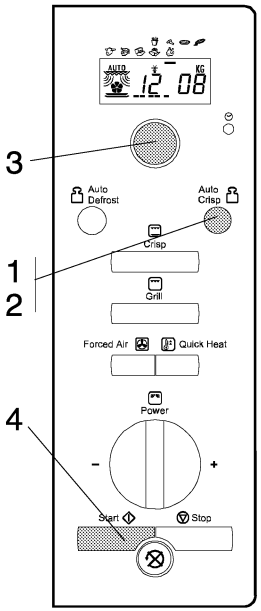

1. Druk op de Auto Crisp toets.

* De eerste van de vier voedselcategorieën wordt aangegeven.
* Het magnetronsymbool brandt.
* Het grillsymbool brandt.
* Het crispsymbool brandt.

2. Druk nog eens op de Auto Crisp toets.

* De geselecteerde voedselcategorie wordt aangegeven.

3. Draai de insteltoets.

* Het gewicht wordt weergegeven.

4. Druk op de starttoets.

* Het magnetronsymbool knippert.
* Het grillsymbool knippert.
* U kunt het verloop van de kooktijd (in minuten) volgen op het display.



Wanneer het Auto Crisp programma is beëindigd, klinkt een signaal. Het kookproces is ten einde.

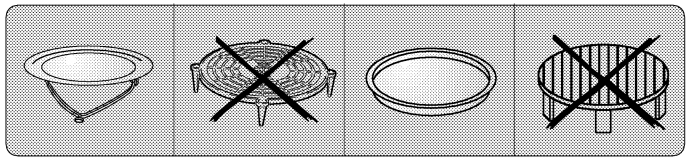

ACCESSOIRES

⚠ BELANGRIJK!

Er zijn vele accessoires op de markt. Overtuig u er vóór de aankoop van dat zij geschikt zijn voor gebruik in de magnetron.

Zorg ervoor dat voedsel, kookgerei en deksels niet tegen de zijkanten of de bovenkant van de ovenruimte aankomen.

Dat is vooral belangrijk bij accessoires van metaal of met metalen delen.

Als een metaalhoudend accessoire in aanraking komt met de zijkanten of de bovenkant van de ovenruimte terwijl de oven werkt, schieten er vonken over die de oven beschadigen.

Controleer altijd of het draaiplateau vrij kan draaien voordat u de oven start.

Controleer voor gebruik of het kookgerei dat u gebruikt geschikt is voor de oven en microgolven doorlaat.

PLATEAUDRAGER



Plaats de plateaudrager onder het glazen draaiplateau. Plaats nooit andere voorwerpen op de plateaudrager.

* Plaats de plateaudrager in de bodem van de ovenruimte.

GLAZEN DRAAIPLATEAU



Het glazen draaiplateau moet bij alle bereidingsmethoden worden gebruikt. Het vangt spetters, sappen en kruimels op die anders de ovenruimte zouden bevuilen.



* Plaats het glazen draaiplateau op de plateaudrager.

CRISPPLAAT



Plaats het voedsel direct op de crispplaat. Gebruik altijd het glazen draaiplateau als steun wanneer u de crispplaat gebruikt.

Gebruik de crispplaat alleen wanneer het draaiplateau is ingeschakeld. **Plaats geen kookgerei op de** crispplaat; deze wordt snel heet en kan het kookgerei beschadigen. De crispplaat kan voor gebruik worden voorverwarmd (max. 3 min). Gebruik hierbij altijd de crispfunctie.

CRISPHANDGREEP

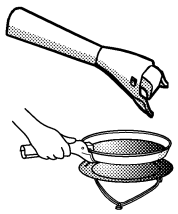

Gebruik de meegeleverde speciale crisphandgreep om de hete crispplaat uit de oven te nemen.

ACCESSOIRES

EXTRA STEUN VOOR TWEEDE SCHAAL

De extra steun voor een tweede schaal is nuttig voor het verwarmen op twee niveaus. Plaats één schaal op het glazen draaiplateau en een tweede op de extra steun erboven. De extra steun kan in de vaatwasmachine worden gewassen.
Gebruik hem niet samen met de functies voor grillen, crisp, hete lucht en Quick Heat. De steun zal dan smelten.

BAKROOSTER

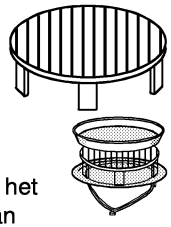

Gebruik het bakrooster om voedsel op te plaatsen zodat de lucht op de juiste wijze om het voedsel kan circuleren.
Zet de crispplaat boven op het bakrooster bij het bakken van koekjes, schuimpjes en broodjes.

⚠ BELANGRIJK!

Onder aan de bladzijden die de functies van het apparaat beschrijven, staan symbolen voor de accessoires.

Als er een kruis door een symbool staat, mag het accessoire niet worden gebruikt bij de betreffende functie.

WELK VERMOGEN KIEST U?

ALLEEN MAGNETRONFUNCTIE

Vermogen	Kan gebruikt worden voor:
JET	Verwarmen van dranken, water, heldere soepen, koffie, thee of ander voedsel dat veel water bevat. Wanneer het voedsel eieren of room bevat, een lager niveau kiezen.
850 / 750 W	Bereiden van groente, vis, vlees enz.
650 W	Bereiden van gerechten die u tijdens het opwarmen niet kunt roeren.
500 W	Voorzichtig bereiden van bv. eiwitrijke sauzen, eier- en kaasgerechten en om stoofgerechten af te maken.
350 W	Sudderen van stoofgerechten.
160 W	Ontdooien.
90 W	Zacht maken van boter, kaas en ijs.
0 W	Instellen van de nagaartijd.

MAGNETRON- EN GRILLFUNCTIE

Vermogen	Kan gebruikt worden voor:
90 - 160 W	Grote stukken vlees.
160 - 350 W	Vis
350 - 500 W	Gevogelte
500 - 650 W	Gratins

MAGNETRON- EN HETELUCHTFUNCTIE

Vermogen	Kan gebruikt worden voor:
90 - 160 W	Cake, brood, gebraden vlees
160 - 350 W	Gebakken vis, visgratins
350 - 500 W	Gevogelte
500 - 650 W	Grote stukken kip, groente, aardappels in de schil, gratins

HANDMATIGE CRISPFUNCTIE

Met deze functie kunt u gerechten als voorgebakken pizza's en andere deeggerechten verwarmen en een krokant bruin laagje geven. De functie is ook geschikt voor het bakken van spek, eieren, worstjes, hamburgers enz.

GEBRUIKERSACTIE — REACTIE VAN DE OVEN

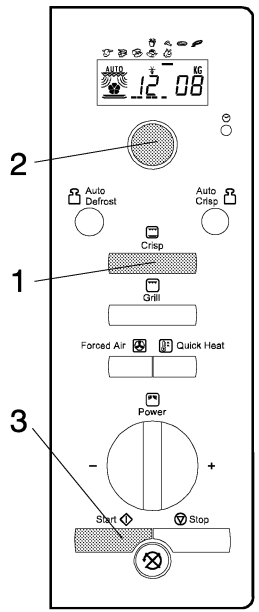

1. Druk op de crisptoets.



* '5' (seconden) verschijnt op het display.
* Het grillsymbool brandt.
* Het crispsymbool brandt.
* Het magnetronsymbool brandt.

2. Draai de insteltoets.

* De kooktijd wordt weergegeven.

3. Druk op de starttoets.



* Het magnetronsymbool knippert.
* Het grillsymbool knippert.
* U kunt het verloop van de kooktijd volgen via het display.

Wanneer de ingestelde tijd is verstreken, klinkt er een geluidssignaal. Het kookproces is ten einde.

De oven gebruikt automatisch de magnetron- en grillfunctie om de crispplaat te verwarmen. Daardoor komt de crispplaat zeer snel op temperatuur en wordt het voedsel bruin en krokant.

Het is niet mogelijk het vermogen of de grillfunctie te veranderen of in en uit te schakelen wanneer de crispfunctie wordt gebruikt.

⚠ BELANGRIJK!

De oven en de crispplaat worden heet wanneer u deze functie gebruikt.
Plaats de hete crispplaat niet op een oppervlak dat gevoelig is voor warmte.
Let erop dat u de plaat onder het grillelement niet aanraakt.

Verzeker u ervan dat de crispplaat goed is geplaatst in het midden van het glazen draaiplateau.
Gebruik ovenhandschoenen of de meegeleverde speciale crisphandgreep om de hete crispplaat uit de oven te nemen.

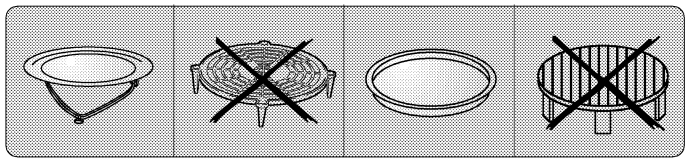

GRILL IN COMBINATIE MET MAGNETRON

Met deze functie kunt u gerechten als gratins, lasagne, gevogelte en gebakken aardappelen bereiden.

GEBRUIKERSACTIE | REACTIE VAN DE OVEN

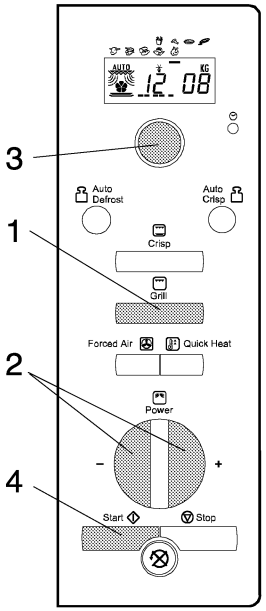

1. Druk op de grilltoets.
   * '5' (seconden) verschijnt op het display.
   * Het grillsymbool brandt.
2. Druk op de vermogentoets + / -.
   * Het magnetronsymbool brandt.
   * Het vermogen wordt weergegeven.
3. Draai de insteltoets.
   * De kooktijd wordt weergegeven.
4. Druk op de starttoets.
   * Het magnetronsymbool knippert.
   * Het grillsymbool knippert.
   * U kunt het verloop van de kooktijd volgen via het display.

Draaiplateau:
AAN of UIT.

Wanneer de ingestelde tijd is verstreken, klinkt er een geluidssignaal. Het kookproces is ten einde.

Tijdens het grillen kunt u het grillelement in- en uitschakelen door op de grilltoets te drukken. Het maximale magnetronvermogen is tijdens gebruik van de grill beperkt (zie technische specificaties).

Het is mogelijk de magnetronfunctie uit te schakelen door het vermogen in te stellen op 0 W. Bij 0 W schakelt de oven over op de zelfstandige grillfunctie. Gebruik deze mogelijkheid alleen als het draaiplateau is ingeschakeld, anders slaat de oven af zodra 0 W wordt bereikt.

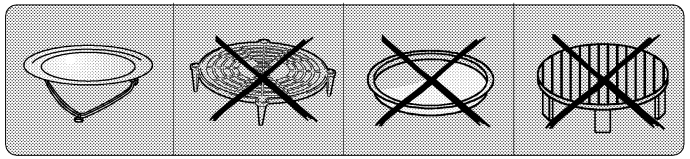

BEVEILIGING TEGEN STARTEN LEGEN OVEN

De startbeveiliging wordt ingeschakeld nadat de oven één minuut in de wachtstand ('stand-by') heeft gestaan. (U kunt ervan uitgaan dat de oven in de wachtstand staat wanneer de 24-uursklok wordt weergegeven of, indien de klok niet is ingesteld, wanneer het display leeg is.)

Als u probeert de magnetron in werking te stellen zonder voedsel erin, verschijnt "**door**" op het display.

Open en sluit de deur, bv. om er voedsel in te zetten, om de startbeveiliging uit te schakelen.

HET KOKEN ONDERBREKEN

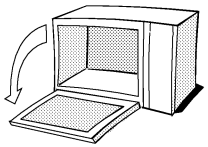

Het bereidingsproces onderbreken:
wanneer u het voedsel wilt controleren, roeren of draaien, opent u de deur en het kookproces wordt automatisch gestopt. De instellingen worden gedurende 10 minuten gehandhaafd, om aan te geven dat het koken of opwarmen is onderbroken. Daarna verdwijnen ze. Bedenk het volgende als u de deur opent:

Het bereidingsproces voortzetten:
sluit de deur en druk eenmaal op de starttoets.
Het bereidingsproces gaat verder vanaf het tijdstip waarop het werd onderbroken. Als u de starttoets tweemaal indrukt, wordt de kooktijd met 30 seconden verlengd.

Wanneer u niet verder wilt gaan:
haal het voedsel uit de oven, sluit de deur en druk op de stoptoets.

Wanneer u het bereidingsproces niet onderbreekt: na afloop van het programma geeft de oven een geluidssignaal. Gedurende tien minuten wordt het geluidssignaal om de minuut herhaald, tenzij de stoptoets wordt ingedrukt.

Langer koken:
wanneer de bereiding beëindigd is, zal de oven de instellingen gedurende tien minuten vasthouden, tenzij de stoptoets wordt ingedrukt of de deur wordt geopend. Dit geeft u de gelegenheid om verder te gaan met koken door eenvoudigweg op de starttoets te drukken. U kunt de kooktijd ook verlengen door meerdere malen op de starttoets te drukken. In dat geval wordt bij elke druk op de toets de kooktijd met 30 seconden verlengd. Aan de overige instellingen verandert niets.
Opmerking: de instellingen worden slechts 30 seconden vastgehouden als de deur wordt geopend en dan weer gesloten nadat het koken beëindigd is.

NAAR KEUZE: WEERGAVE VAN DE KLOK

Met deze functie kunt u de tijd instellen.

GEBRUIKERSACTIE	REACTIE VAN DE OVEN
	• • * De twee puntjes zijn verlicht.
1. Druk op de stoptoets.	
2. Druk op de kloktoets.	* De twee cijfers aan de linkerkant (uren) knipperen.
3. Draai de insteltoets om de uren in te stellen.	* De ingestelde uren blijven knipperen.
4. Druk de kloktoets weer in.	* De twee cijfers aan de rechterkant (minuten) knipperen.
5. Draai de insteltoets om de minuten in te stellen.	* De ingestelde minuten blijven knipperen.
6. Druk op de kloktoets.	* De klok is ingesteld en loopt.

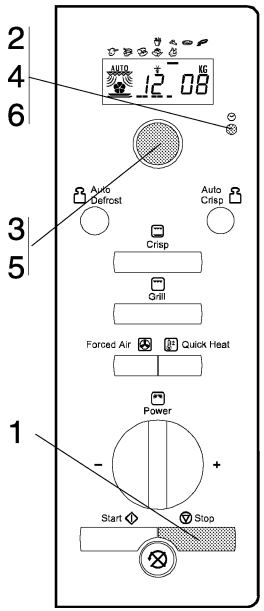

Laat de deur open terwijl u de klok instelt. Dit geeft u tien minuten de tijd om de klok in te stellen.

Als u de deur dicht laat, heeft u voor elk onderdeel van de instelling 30 seconden de tijd. Als u niet binnen 30 seconden klaar bent, gaat de magnetron over in de wachtstand en moet u opnieuw beginnen.

Wanneer u de klok na het instellen van het display wilt uitschakelen, drukt u gewoon nogmaals op de kloktoets en dan op de stoptoets. Voor het opnieuw instellen van de klok bovengenoemde procedure volgen.

GRILLFUNCTIE

Met deze functie kunt u voedsel snel een mooi bruin korstje geven.

GEBRUIKERSACTIE	REACTIE VAN DE OVEN
1. Druk op de grilltoets.	* '5' (seconden) verschijnt op het display. * Het grillsymbool brandt.
2. Draai de insteltoets.	* De kooktijd wordt weergegeven.
3. Druk op de starttoets.	* Het grillsymbool knippert. * U kunt het verloop van de kooktijd volgen via het display.
	Wanneer de kooktijd is verstreken, klinkt er een geluidssignaal. Het kookproces is ten einde.

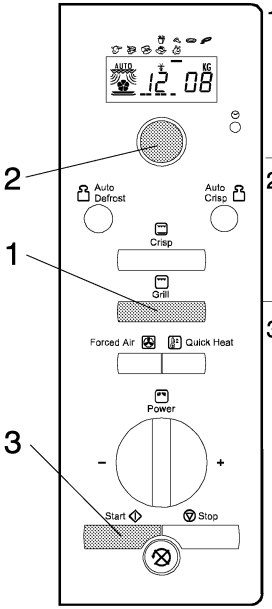







Laat de ovendeur niet te lang open wanneer de grill werkt; hierdoor zal de temperatuur gaan dalen.

Opmerking:
door tijdens het koken op de grilltoets te drukken, gaat het grillelement aan en uit. De timer gaat door met aftellen van de kooktijd wanneer het grillelement is uitgeschakeld.

⚠ BELANGRIJK!
Overtuig uzelf ervan, voordat u met grillen begint, dat het kookgerei dat u gebruikt hittebestendig is en geschikt voor de oven.
Gebruik geen kunststof kookgerei bij het grillen. Dit smelt. Ook houten of papieren kookgerei is niet geschikt.

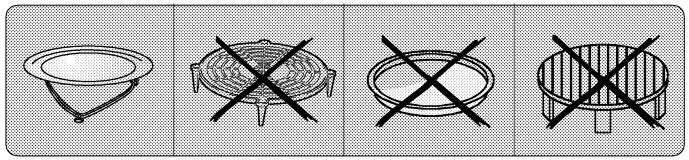

AUTOMATISCHE ONTDOOIFUNCTIE

Met deze functie kunt u rauw, aan de kook gebracht of voorgekookt voedsel en brood ontdooien. Voor andere soorten voedsel dient u de handmatige ontdooifunctie te gebruiken.

Auto Defrost | GEBRUIKERSACTIE | REACTIE VAN DE OVEN

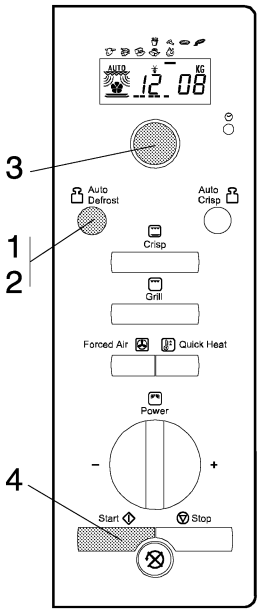

1. Druk op de ontdooitoets.

* Het display geeft nu het gewicht in gram (g) aan en de eerste van de vijf voedselklassen is geselecteerd.

2. Druk nog eens op de automatische ontdooitoets.

* De geselecteerde voedselklasse wordt aangegeven.

3. Draai de insteltoets.

* Het gewicht wordt weergegeven.

4. Druk op de starttoets.



* Het ontdooien begint.
* Het symbool 'magnetron in werking' knippert.
* U kunt het verloop van het ontdooiproces volgen via het display.

Er zijn vijf voedselklassen ontwikkeld die het overgrote deel van uw gerechten omvatten.

VLEES (50 g - 2 kg).

VIS (50 g - 2 kg)

BROOD (50 g - 2 kg)

GROENTE (50 g - 2 kg)

GEVOGELTE (50 g - 3 kg)

Wanneer het ontdooiproces is beëindigd, klinkt er een geluidssignaal. Het ontdooiproces is ten einde.

Met de automatische ontdooifunctie verkrijgt u een goed eindresultaat. Hiervoor dient u in de oven in te voeren welk type voedsel u wilt ontdooien en wat het nettogewicht ervan is.
Volg voor handmatig ontdooien de procedure in de paragraaf "Magnetronfunctie" en kies 160 W. Bij het zacht maken van ijs of boter dient u het vermogen met de hand op 90 W in te stellen.

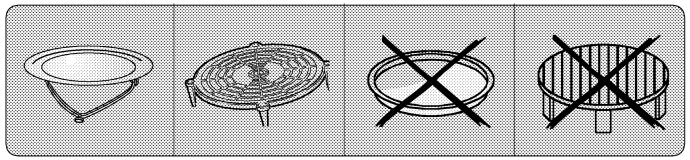

DRAAIPLATEAU AAN / UIT

Gebruik deze functie wanneer de schaal te groot is om vrij te kunnen draaien, bv. bij het bereiden van een grote gratin, zalm of grote kalkoen.

GEBRUIKERSACTIE | REACTIE VAN DE OVEN

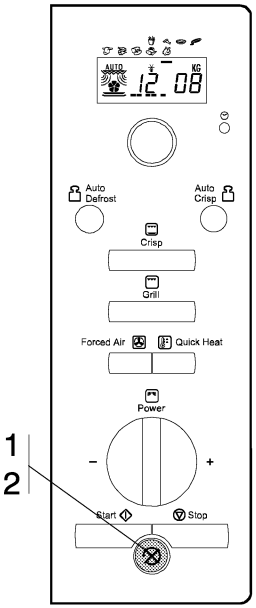

1. Druk op de draaiplateautoets.

* Het symbool van het draaiplateau brandt wanneer het draaiplateau werkt.

2. Druk op de draaiplateautoets.

* Het symbool van het draaiplateau gaat uit wanneer het draaiplateau wordt stilgezet.

Niet alle ovenfuncties werken wanneer het draaiplateau is uitgeschakeld. De functies die met een stilstaand draaiplateau kunnen worden gebruikt, zijn aangegeven met dit symbool.

In de regel is het draaiplateau bij alle functies ingeschakeld.

In sommige gevallen kunt u het draaiplateau beter uitschakelen, zodat u grote, vierhoekige schalen kunt gebruiken, die bij het draaien in contact zouden komen met de wanden van de ovenruimte.

Als u het draaiplateau uitschakelt voor of tijdens het gebruik van een functie die alleen gebruikt kan worden met een draaiend draaiplateau, stopt de oven en klinkt een geluidssignaal. Het draaiplateausymbool knippert korte tijd. Indien er niet binnen 30 seconden op een toets wordt gedrukt, keert de oven terug naar de wachtstand (stand-by).

JET START FUNCTIE

Met deze functie kunt u snel heldere soepen, koffie, thee of ander voedsel dat veel water bevat, opwarmen.

GEBRUIKERSACTIE | REACTIE VAN DE OVEN

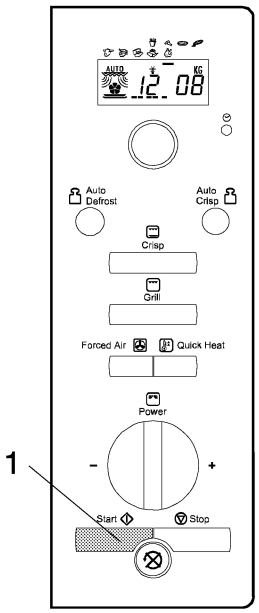

1. Druk op de Jet Start toets.

* Het symbool ‘magnetron in werking’ knippert.
* De vermogenbalk wordt ingevuld.
* U kunt het verloop van de kooktijd volgen via het display.

Wanneer de kooktijd is verstreken, klinkt er een geluidssignaal. Het kookproces is ten einde.

Draaiplateau:
AAN of UIT.

Wanneer u op de Jet Start toets drukt, werkt de oven gedurende 30 seconden bij het maximale vermogen. Bij elke druk op de toets wordt de kooktijd met 30 seconden verlengd. Wanneer u tijdens het normale kookproces op de Jet Start toets drukt, wordt alleen de kooktijd verlengd.

Wanneer u tijdens het normale kookproces de ovendeur opent en weer sluit (onderbreking van het kookproces), blijven het energieniveau en de kooktijd hetzelfde wanneer u de magnetron opnieuw start door op de Jet Start toets te drukken. Wanneer u nog eens op de Jet Start toets drukt, wordt de kooktijd bij elke druk op de toets met 30 seconden verlengd.

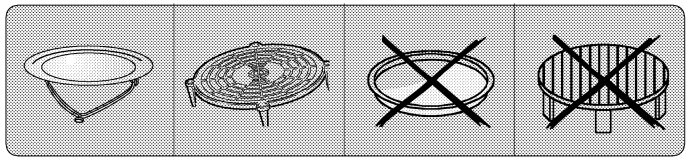

MAGNETRONFUNCTIE

Gebruik deze functie voor normaal koken en opwarmen. Stel de gewenste kooktijd en het vermogen in.

GEBRUIKERSACTIE | REACTIE VAN DE OVEN

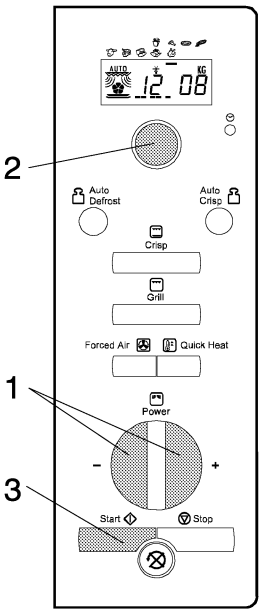

1. Druk op de toetsen + / -.



* Het vermogen wordt weergegeven.

2. Draai de insteltoets.

* De kooktijd wordt weergegeven.

3. Druk op de starttoets.

* Het symbool ‘magnetron in werking’ knippert.
* U kunt het verloop van de kooktijd volgen via het display.

Wanneer de ingestelde tijd is verstreken, klinkt er een geluidssignaal. Het kookproces is ten einde.

Draaiplateau:
AAN of UIT.

Als het kookproces eenmaal gestart is, kunt u de kooktijd eenvoudig verlengen door op de starttoets te drukken. Bij elke druk op de toets wordt de kooktijd met 30 seconden verlengd. U kunt de kooktijd ook verlengen of verkorten door de insteltoets te draaien.

Wanneer u tijdens het bereiden op de vermogentoets (midden) drukt, verschijnt het ingestelde vermogen voor twee seconden op het display. U kunt het vermogen bijstellen door op de plus- en mintoetsen te drukken tot u het gewenste niveau heeft bereikt.